



# YVC-1000 ブロック図 (ファームウェア Ver.3.00 以降)

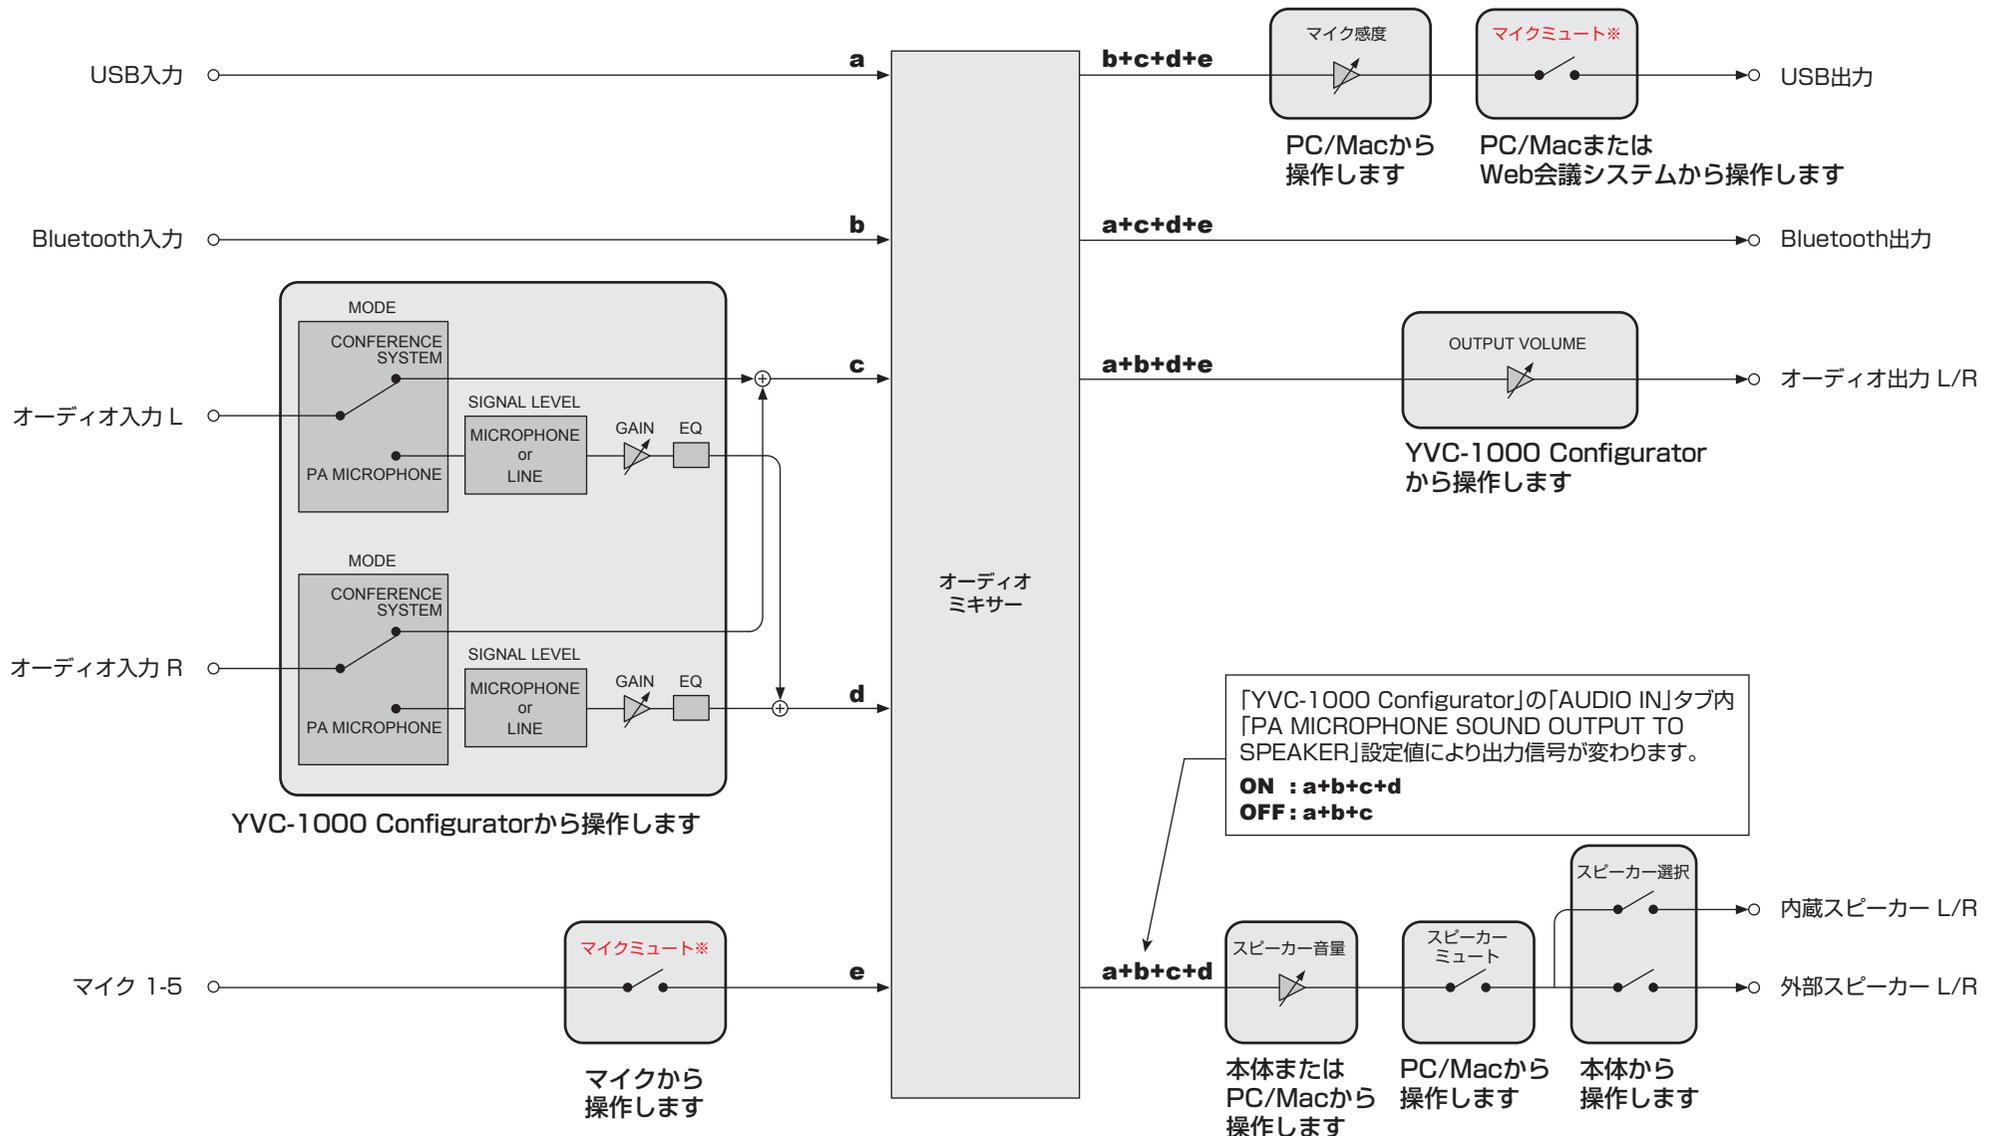


※ 2つのマイクミュートは連動します。  
 YVC-1000 Configurator (Ver.1.09以降)で、2つのマイクミュートの連動/非連動を設定できます (デフォルトでは連動するように設定されています)。  
 非連動に設定した場合の動作は、ファームウェア Ver.2.09~Ver.2.11と同等になります (本書2ページ)。

# YVC-1000 ブロック図 (ファームウェア Ver.2.09~Ver.2.11)

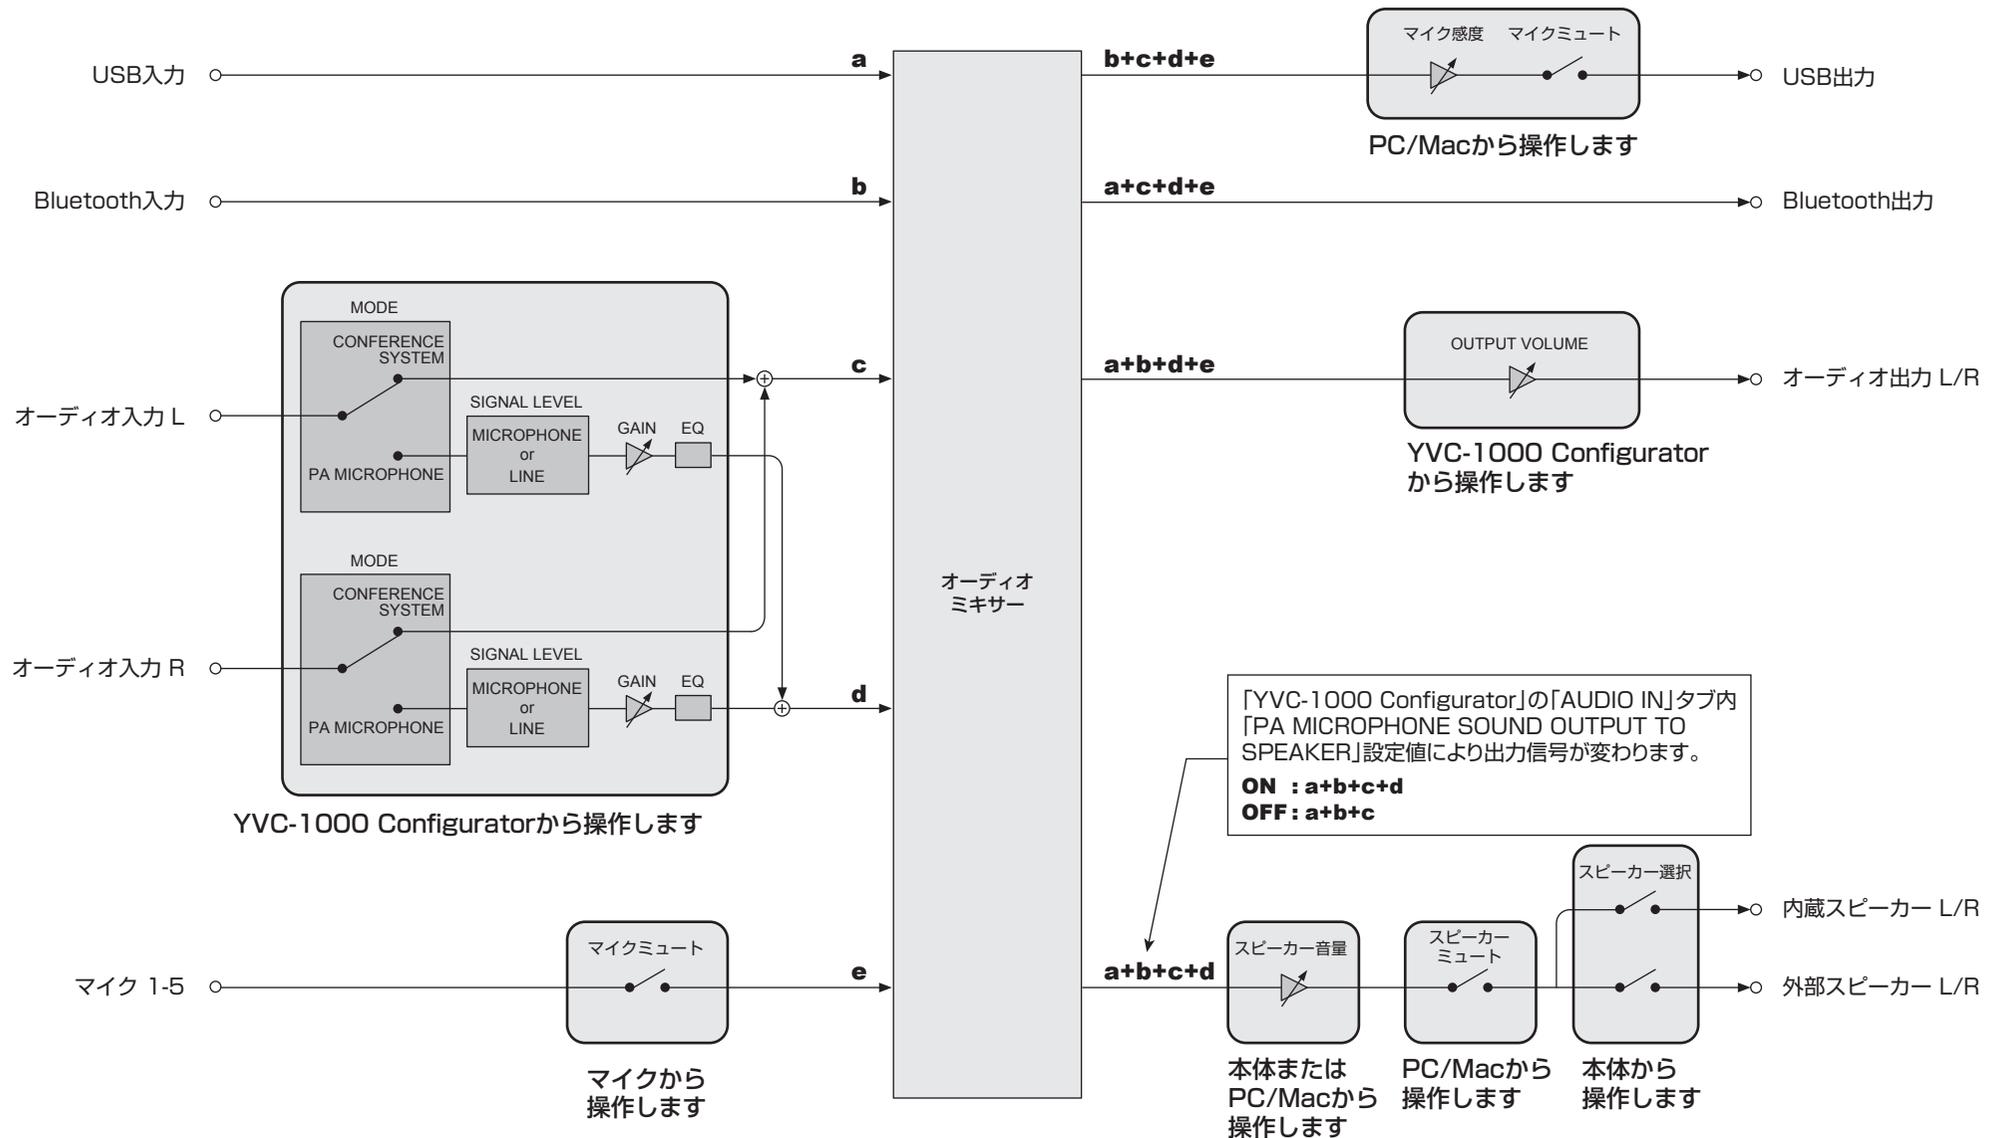

# YVC-1000 ブロック図 (ファームウェア Ver.2.00~Ver.2.07)

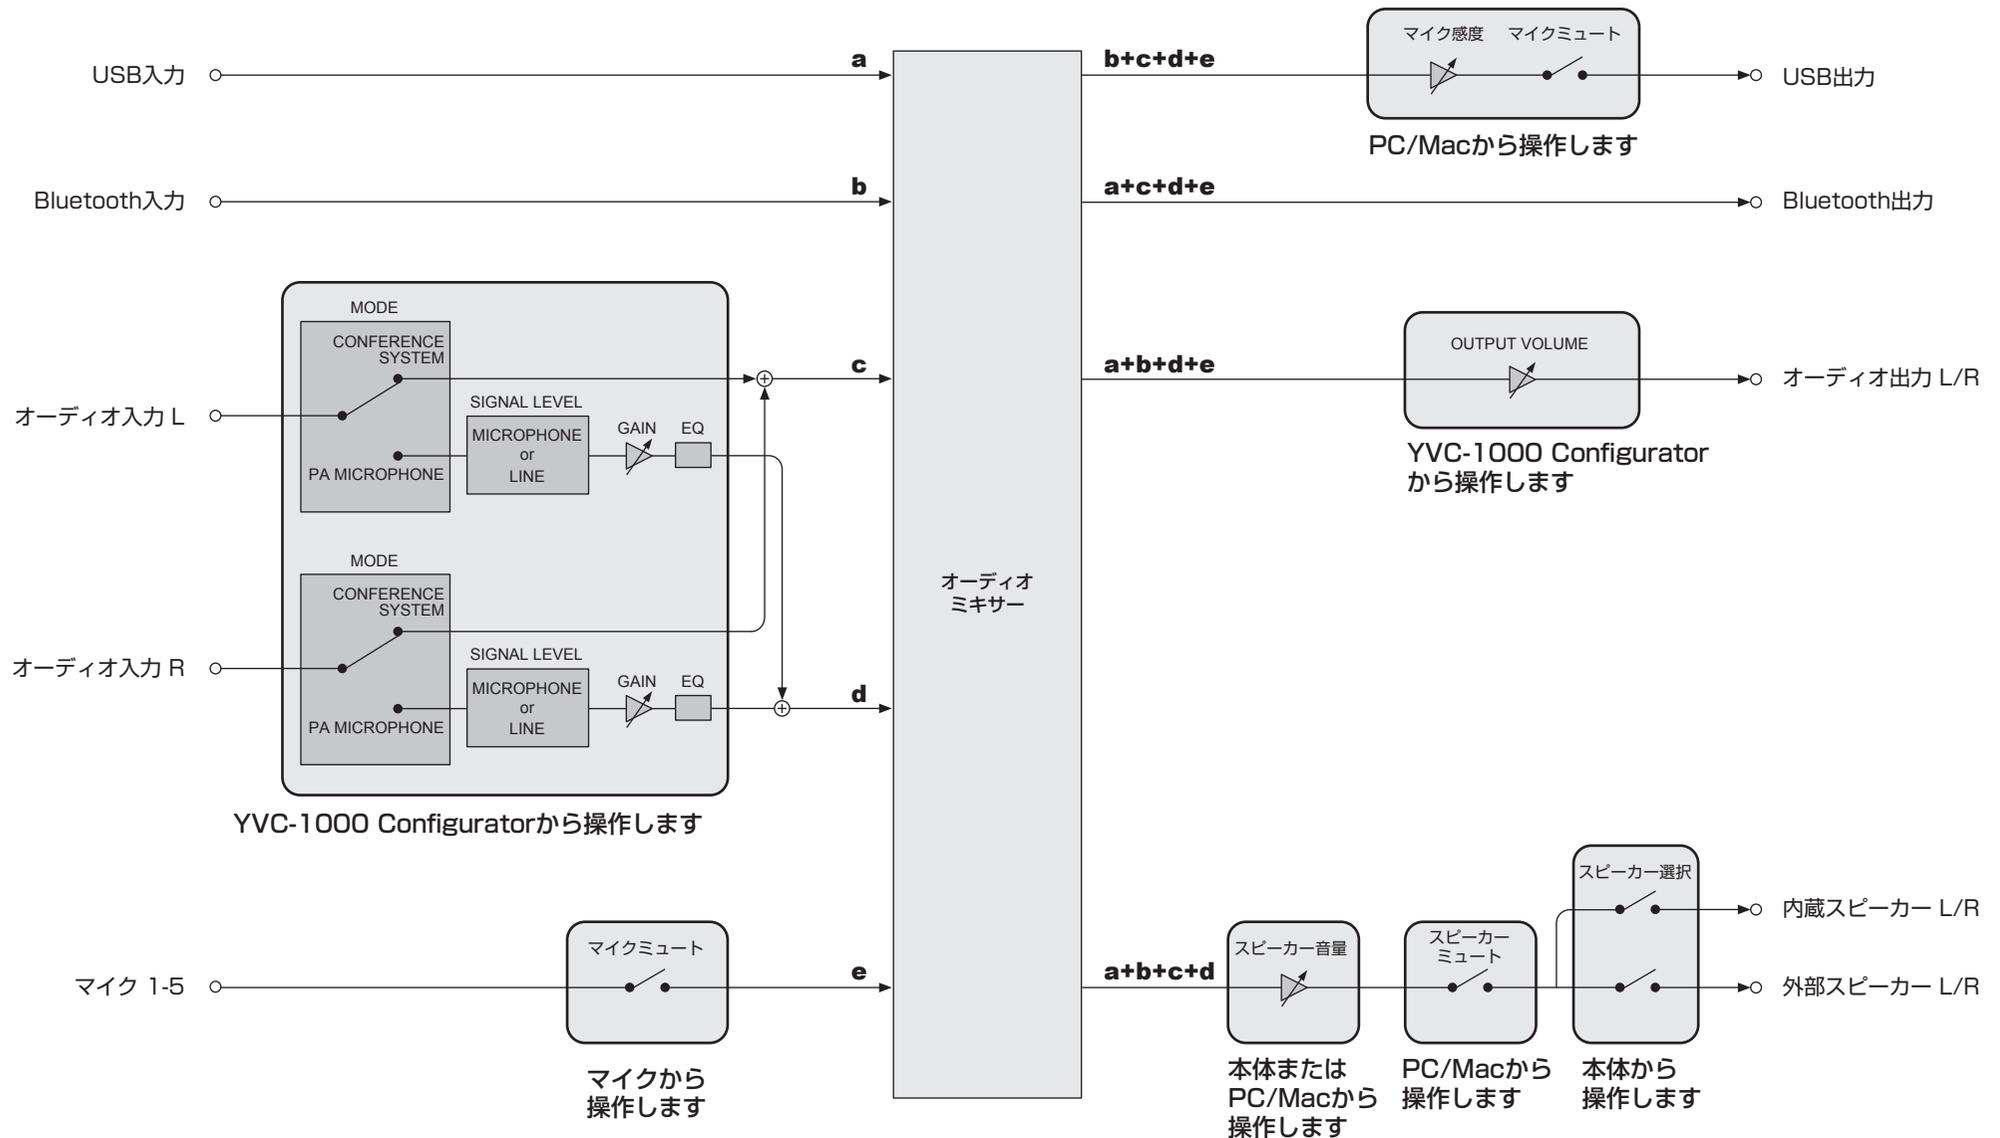

# YVC-1000 ブロック図 (ファームウェア Ver.1.05 以前)

