


## ファームウェア (ver.3.00) アップデートによる仕様変更のご案内

### 個別に機能していた 2 つのミュートが連動するようになりました

マイクミュートと USB 出力ミュートとが連動するようになりました。マイク (YVC-MIC1000) のミュートボタンを押すと、本体から USB 出力される音声はすべてミュートされます。

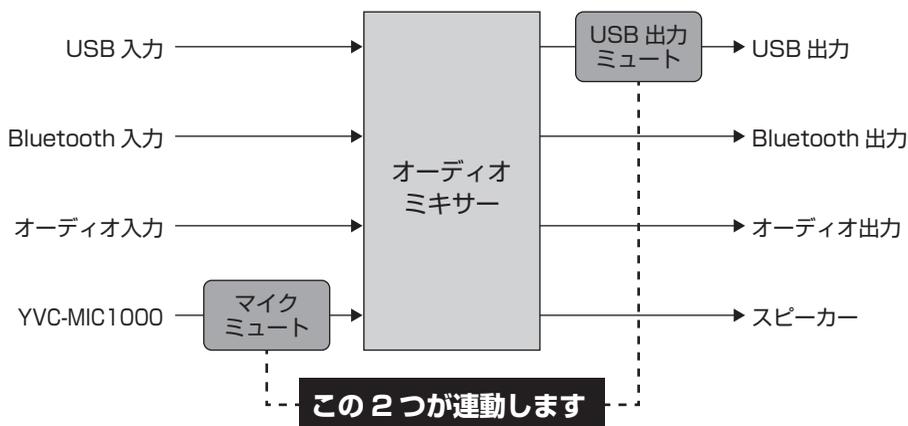

### 【外部マイク接続機能をご使用のお客様へ】

以下の手順により、2つのミュートの連動を解除できます。連動を解除すると、マイクのミュートボタンを押しても、外部マイクの音声は USB 出力されます。

1. Web サイトのダウンロードページから「YVC-1000 Configurator (ver.1.09 以上)」をダウンロードし、起動します。
2. 「USB」タブを選択し、「MICROPHONE MUTE」のドロップダウンリストから「NO SYNC」を選択します。
3. 「YVC-1000 Configurator」を終了します。  
YVC-1000 が自動的に再起動され、設定が反映されます。