

# PJP 会議招集アプリケーション

## 取扱説明書

ヤマハ会議招集アプリケーションは、ヤマハ IP 電話会議システム専用のアプリケーションです。本アプリケーションを使用すると、ヤマハ IP 電話会議システムをパソコンから呼び出すことができます。ご使用のパソコンにインストールする前に、必ず本書をよくお読みください。

## 目 次

はじめに.....	▶ 3 ページ
必要なシステム.....	▶ 3 ページ
インストールする.....	▶ 4 ページ
アンインストール(削除)する.....	▶ 6 ページ
起動する.....	▶ 7 ページ
終了する.....	▶ 7 ページ
拠点／グループ情報を登録する.....	▶ 8 ページ
拠点情報を登録する.....	▶ 8 ページ
拠点情報を新規登録する.....	▶ 8 ページ
拠点情報を編集する.....	▶ 9 ページ
拠点情報を削除する.....	▶ 9 ページ
グループを登録する.....	▶ 10 ページ
グループ情報を新規登録する.....	▶ 10 ページ
グループ情報を編集する.....	▶ 10 ページ
グループ情報を削除する.....	▶ 10 ページ
会議を開始する.....	▶ 11 ページ
各拠点を呼び出す.....	▶ 11 ページ
その他の操作.....	▶ 13 ページ
会議履歴を確認する.....	▶ 13 ページ
通信履歴を確認する.....	▶ 14 ページ

- 本書の記載内容を一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の内容および本アプリケーションの仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- 情報の消失など、本アプリケーションの使用により発生したあらゆる損失に関して、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

# 本書の表記について

## 略称について

本書ではそれぞれの製品について、以下のように略称で記載しています。

- 会議招集アプリケーション：本アプリケーション
- ヤマハIP電話会議システム：PJP
- YAMAHA PJP-100H：PJP-100H
- YAMAHA PJP-50R：PJP-50R
- Microsoft® Windows 2000 Professional®：Windows 2000
- Microsoft® Windows XP®：Windows XP
- Microsoft® Windows Vista：Windows Vista

## 設定例について

本書に記載されているIPアドレスなどの設定例は、説明のためのものです。実際に設定するときは、必ず実際のネットワーク構成に合わせた設定値をお使いください。

## 詳細な技術情報について

本アプリケーションを使いこなすためには、インターネットやネットワークに関する詳しい知識が必要となる場合があります。PJPに付属している取扱説明書ではこれらの情報について解説しておりませんので、詳しくは市販の解説書などを参考にしてください。

## 商標について

Microsoft、Windowsは米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。

# 必要なシステム

本アプリケーションを使用するには、以下の条件が必要です。

## ヤマハIP電話会議システム

- PJP-100H：ファームウェア Ver.1.29以上
- PJP-50R：ファームウェア Ver.1.04以上

## パソコン

- OS（オペレーティングシステム）：Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Vista
- CPU：Pentium III 1GHz以上
- RAM：512MB以上
- ハードディスクの空き領域：10MB以上
- モニタ解像度：800×600ピクセル以上、256色(8ビット)以上
- ネットワーク：TCP/IP

# インストールする


以下の手順で本アプリケーションをパソコンにインストールします。

## ご注意

- 予期しないデータ消失を防止するため、インストールする前にすべてのアプリケーションを終了してください。  
本アプリケーションのインストールは、必ず Administrator 権限のあるユーザでログオンして行ってください。
- 1台のパソコンに複数の本アプリケーションをインストールすることはできません。


## 1 ダウンロードした「PJPConvenerSetup」をダブルクリックする。

セットアッププログラムが起動します。

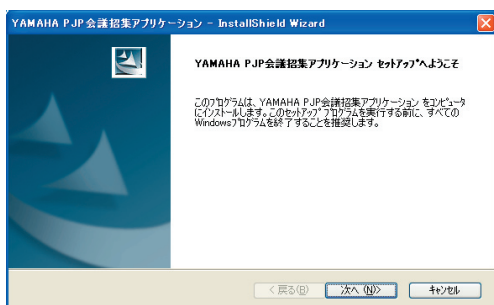

## 2 「次へ」をクリックする。

「使用許諾契約」画面が表示されます。

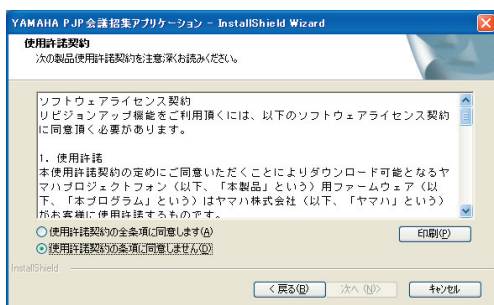


## 3 使用許諾契約の内容をよく確認し、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択する。

同意しない場合は、「キャンセル」をクリックし、インストールを終了してください。

印刷：「印刷」をクリックすると使用許諾契約が自動的に印刷されます。


## 4 「次へ」をクリックする。

「インストール先の選択」画面が表示されます。

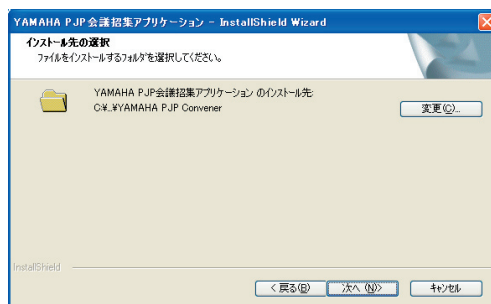

## 5 インストール先フォルダを選択し、「次へ」をクリックする。


「インストール準備の完了」画面が表示されます。

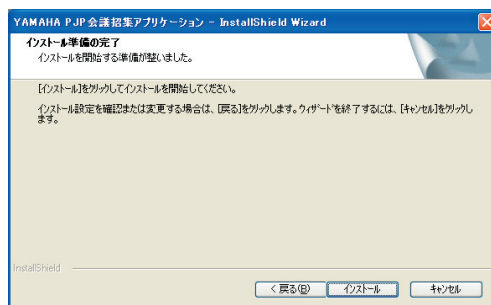

インストール先フォルダを変更する場合は、「変更」をクリックし、インストール先フォルダを選択してください。

## 6 「インストール」をクリックする。

インストールが開始されます。インストールが完了すると、「InstallShield Wizardの完了」画面が表示されます。

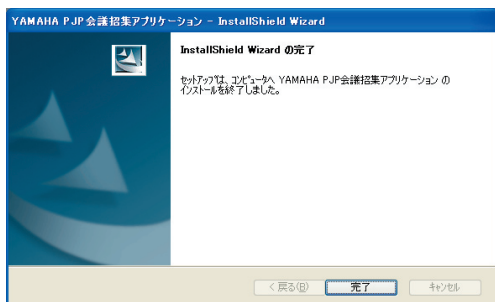

インストールを中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

## 7 「完了」をクリックする。

インストールが完了します。

# アンインストール(削除)する

以下の手順で本アプリケーションをパソコンより削除します。

## Windows XPの場合

- 1 タスクバーの[スタート]-[コントロールパネル]の順に選択する。  
「コントロールパネル」画面が表示されます。
- 2 「プログラムの追加と削除」をダブルクリックする。  
「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。
- 3 「YAMAHA PJP Convener」を選択し、「削除」をクリックする。  
削除確認画面が表示されます。
- 4 「はい」をクリックする。  
アンインストールが開始されます。アンインストールが完了すると、「アンインストール完了」画面が表示されます。  
  
アンインストールを中止する場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- 5 「完了」をクリックする。  
アンインストールが完了します。

## Windows 2000の場合


- 1 タスクバーの[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選択する。  
「コントロールパネル」画面が表示されます。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックする。  
「アプリケーションの追加と削除」画面が表示されます。
- 3 「YAMAHA PJP Convener」を選択し、「削除」をクリックする。  
削除確認画面が表示されます。
- 4 「はい」をクリックする。  
アンインストールが開始されます。アンインストールが完了すると、「アンインストール完了」画面が表示されます。  
  
アンインストールを中止する場合は、「いいえ」をクリックしてください。
- 5 「完了」をクリックする。  
アンインストールが完了します。

# 起動する

以下の手順で本アプリケーションを起動します。

- タスクバーの[スタート]-[すべてのプログラム]-[YAMAHA PJP Convener]-[PJP Convener]の順に選択する。

本アプリケーションが起動し、「PJP Convener」画面が表示されます。

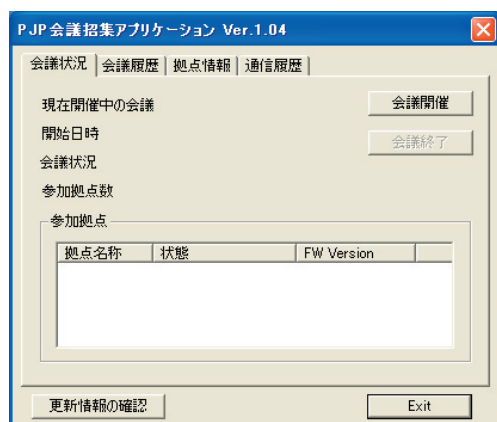

## 💡 ヒント

「更新情報の確認」をクリックすると、PJPのサポートページが表示されます。最新の本アプリケーションを入手する場合は、PJPのサポートページからダウンロードしてください。

# 終了する

以下の手順で本アプリケーションを終了します。


- 1 「Exit」または画面右上の「✕」をクリックする。
- 2 タスクトレイの「🔊」を右クリックし、「終了」を選択する。

# 拠点情報を登録する

本アプリケーションを使用して招集する拠点(PJP)を登録します。最大100件まで登録できます。

## 拠点情報を新規登録する

### 1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブをクリックする。

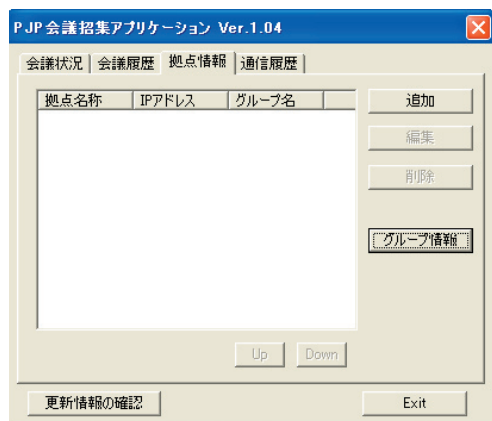

### 2 「追加」をクリックする。

「拠点設定」画面が表示されます。

### 3 拠点情報を設定し、「OK」をクリックする。

入力した拠点情報が登録され、「PJP Convener」画面に戻ります。

- **拠点名称**：登録するPJPの名称を任意の文字列で入力します。
- **IPアドレス**：登録するPJPのIPアドレスを入力します。
- **グループ名**：登録するPJPのグループを選択します。グループの登録については、「グループを登録する」(10ページ)をご覧ください。
- **パスワード**：登録するPJPに設定されているパスワードを入力します。

拠点情報の登録を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。




## 拠点情報を編集する

1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブをクリックする。

2 編集する拠点情報を選択し、「編集」をクリックする。

「拠点設定」画面が表示されます。

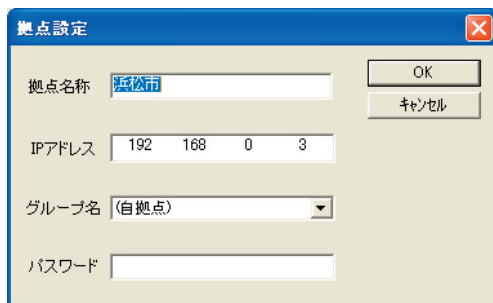

3 拠点情報を編集し、「OK」をクリックする。

編集内容が登録され、「PJP Convener」画面に戻ります。


拠点情報の編集を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

## 拠点情報を削除する

1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブをクリックする。

2 削除する拠点情報を選択し、「削除」をクリックする。

削除確認画面が表示されます。

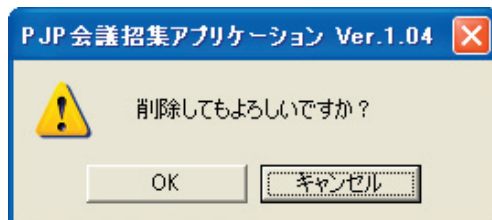

3 「OK」をクリックする。

拠点情報が削除され、「PJP Convener」画面に戻ります。


拠点情報の削除を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

# グループを登録する


拠点情報を登録する際のグループを登録します。最大100件まで登録できます。

## グループ情報を新規登録する

- 1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブ  
→「グループ情報」をクリックする。  
「グループ情報」画面が表示されます。

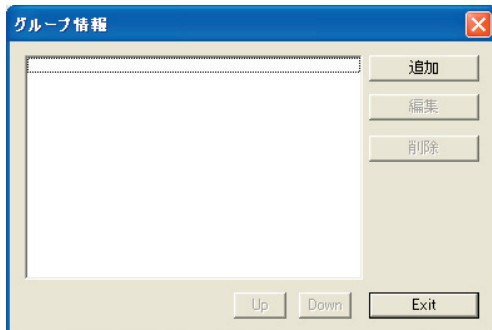

- 2 「追加」をクリックする。  
「グループ設定」画面が表示されます。

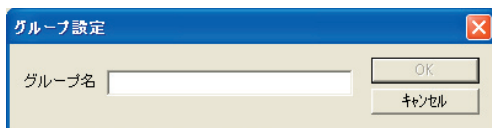


- 3 グループ名を任意の文字列で入力し、「OK」  
をクリックする。  
入力したグループ情報が登録され、「グループ  
設定」画面に戻ります。

グループ情報の登録を中止する場合は、「キャン  
セル」をクリックしてください。

## グループ情報を編集する

- 1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブ  
→「グループ情報」をクリックする。  
「グループ情報」画面が表示されます。

- 2 編集するグループを選択し、「編集」をク  
リックする。  
「グループ設定」画面が表示されます。

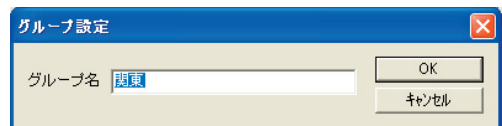


- 3 グループ情報を編集し、「OK」をクリック  
する。  
編集内容が登録され、「グループ設定」画面に  
戻ります。  
グループ情報の編集を中止する場合は、「キャン  
セル」をクリックしてください。

## グループ情報を削除する

- 1 「PJP Convener」画面から「拠点情報」タブ  
→「グループ情報」をクリックする。  
「グループ情報」画面が表示されます。

- 2 削除するグループ情報を選択し、「削除」を  
クリックする。  
削除確認画面が表示されます。

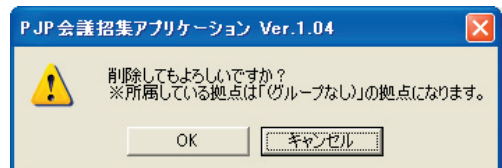

- 3 「OK」をクリックする。  
グループ情報が削除され、「グループ設定」画  
面に戻ります。  
グループ情報の削除を中止する場合は、「キャン  
セル」をクリックしてください。


# 各拠点を呼び出す

以下の手順で各拠点を呼び出します。

## ご注意


本アプリケーションはPJPのリモート制御機能を使用しています。各PJPの初期画面から「メニュー」→「設定」→「環境設定」→「リモート制御」を選んで、「使用する」に設定してください。リモート制御機能が「使用しない」に設定されていると、本アプリケーションからPJPを呼び出すことができません。

## 1 「PJP Convener」画面から「会議状況」タブをクリックする。

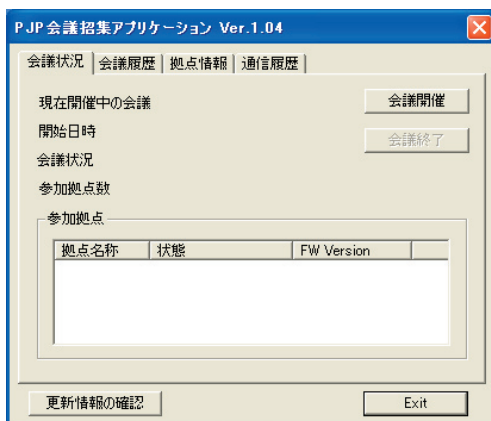

## 2 「会議開催」をクリックする。

「会議開催」画面が表示されます。

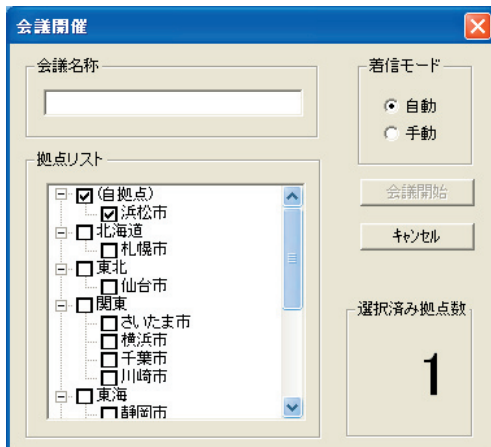

## 3 会議情報を設定し、「会議開始」をクリックする。


各拠点を呼び出し、会議が開始されます。

- **会議名称**：これから行う会議の名称を任意の文字列で入力します。
- **拠点リスト**：会議に招集する拠点を選択します。
- **着信モード**：各拠点の受話操作を選択します。「自動」を選択した場合は、各拠点のPJPが自動的に通話状態になります。「手動」を選択した場合は、呼び出されたPJPで受話操作が行われると通話状態になります。
- **選択済み拠点数**：選択された拠点数を表示します。2～8拠点の場合に会議を開始することができます。

会議の開催を中止する場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

## ヒント

- 「会議開始」をクリックすると、「招集中」画面が表示され招集状況が確認できます。

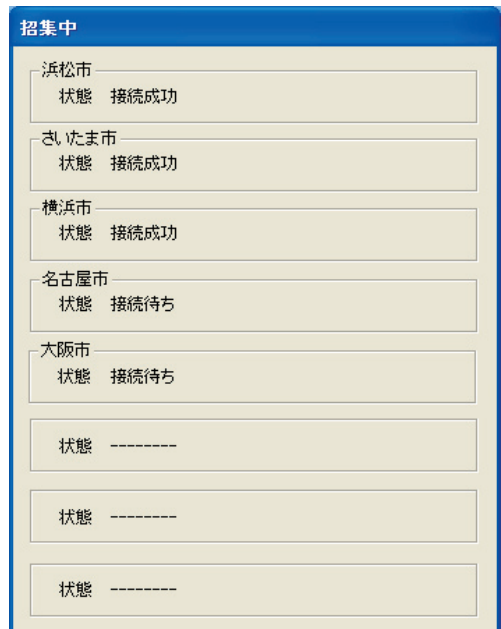

- 「着信モード」を「自動」に設定して会議を開始した場合、安全のため、呼び出されたPJPのマイクが自動的に一時停止（ミュート）になります。各PJPでMIC MUTEキーが押されると、ミュートが解除されます。

## 4 会議が終了したら「会議終了」をクリックする。

各拠点との通話が終了します。

### ご注意

5拠点以上で通話した場合は、各PJPの接続モードが自動的にカスケード接続に切り替わります。会議終了後に接続モードをメッシュ接続に戻す場合は、「相手機との接続方法を指定する」(PJP-100H取扱説明書43ページ、PJP-50R取扱説明書設置・設定編21ページ)を参照し、設定を変更してください。

# 会議履歴を確認する


本アプリケーションは、最大10000件の会議履歴を保持します。各会議の詳細情報を確認することも可能です。

## ご注意

会議履歴が10000件を超えた場合は、古い項目から消去されます。


## 1 「PJP Convener」画面から「会議履歴」タブをクリックする。

会議履歴一覧が表示されます。

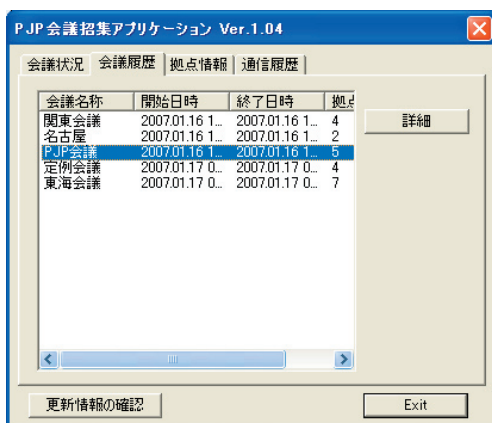

## 2 詳細情報を表示する会議履歴を選択し、「詳細」をクリックする。

「会議詳細」画面が表示されます。

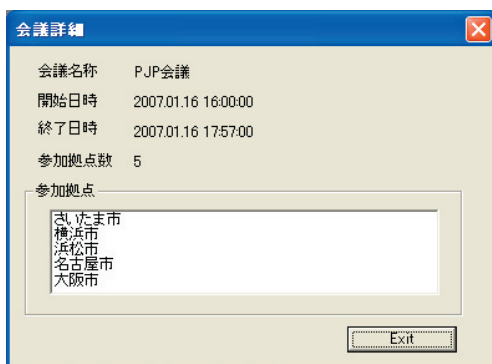

# 通信履歴を確認する

本アプリケーションは、最大10000件の通信履歴を保持します。カンマ区切りテキスト形式(CSV形式)で、通話履歴をパソコンに保存することも可能です。

## ご注意

通話履歴が10000件を超えた場合は、古い項目から消去されます。

## 1 「PJP Convener」画面から「通信履歴」タブをクリックする。

通信履歴一覧が表示されます。



## 2 「書き出し」をクリックする。

「名前を付けて保存」画面が表示されます。

## 3 ファイル名とファイルの保存場所を指定し、「保存」をクリックする。

通話履歴がパソコンに保存されます。